

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| SEGURIDAD DE LA LICUADORA MASTICADORA | |
| Medidas de seguridad importantes..... | 6 |
| COMPONENTES Y FUNCIONES..... | 8 |
| MONTAJE DE LA LICUADORA MASTICADORA | |
| Montaje de las piezas de la licuadora masticadora | 9 |
| Montaje de la licuadora masticadora en la batidora de pie..... | 10 |
| USO DE LA LICUADORA MASTICADORA | |
| Preparación de zumos..... | 11 |
| CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS..... | 12 |
| CUIDADO Y LIMPIEZA | |
| Limpieza de la licuadora masticadora..... | 13 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... | 14 |
| GARANTÍA Y SERVICIO..... | 15 |

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar en todo momento una serie de precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. El uso indebido del aparato puede provocar lesiones personales.
3. Asegúrese de que la tapa de la licuadora masticadora está bien cerrada antes de encender el motor de la batidora de mano. No retire la tapa mientras la licuadora masticadora está en funcionamiento.
4. Apague la batidora de pie (y desmonte la licuadora masticadora de la misma) después de cada uso de la licuadora masticadora y antes de limpiarla. Asegúrese de que el motor está completamente parado antes de desmontarlo.
5. No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio de la licuadora masticadora mientras esté en funcionamiento. Si los alimentos quedan atascados en el orificio, utilice el empujador u otra pieza de fruta o verdura para empujarlos hacia dentro. Nunca empuje los alimentos con la mano. Utilice siempre el empujador. Cuando no sea posible utilizar este método, apague el motor y desmonte la licuadora masticadora para retirar los alimentos.
6. Evite el contacto con las piezas móviles.
7. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por KitchenAid puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.


8. No utilice el aparato al aire libre.
9. Mantenga a los niños vigilados y no permita que jueguen, toquen ni utilicen el aparato ni el cable.
10. Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento suficientes, siempre que lo hagan bajo la supervisión de las personas responsables de su seguridad o que hayan recibido de las mismas las instrucciones adecuadas para su uso de forma segura y hayan comprendido los peligros que este conlleva.
11. No utilice el aparato si la hélice o las piezas giratorias están dañadas. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
12. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no ponga la batidora en contacto con el agua ni con ningún otro líquido.
13. No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera.
14. Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado.
15. No abra el aparato hasta que la cuchilla se haya detenido completamente.
16. Para evitar daños en el mecanismo de engranajes, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
17. Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

La licuadora masticadora de KitchenAid está diseñada exclusivamente para su uso con las batidoras de pie domésticas de KitchenAid, excepto con modelo KSM6573C.

Para obtener información detallada sobre el uso de estas batidoras de pie, lea las instrucciones que vienen con su batidora de pie.

COMPONENTES Y FUNCIONES

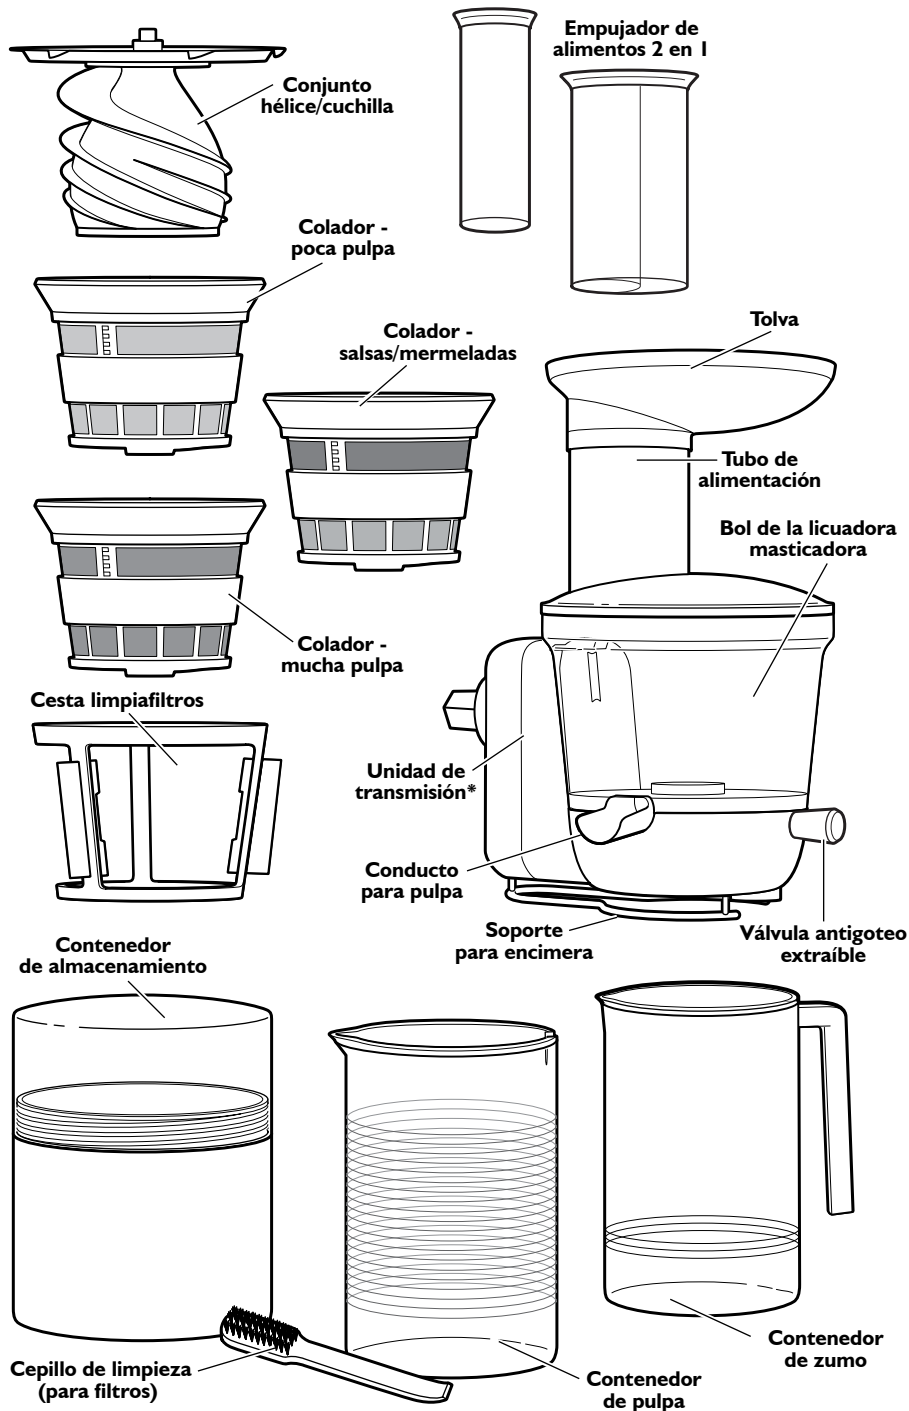

*Limpiar exclusivamente con un paño. Para obtener más información, consulte la sección "Cuidado y limpieza".

MONTAJE DE LA LICUADORA MASTICADORA

Montaje de las piezas de la licuadora masticadora


Antes de utilizarla por primera vez

Antes de utilizar la licuadora masticadora por primera vez, limpie las piezas con un paño tibio enjabonado y aclárelas con un paño húmedo. No lave el mecanismo de engranajes. Séquelo con un paño suave. Consulte la sección “Cuidado y limpieza”.


Español




- 1** Deslice el conducto para pulpa hasta la parte inferior del bol.

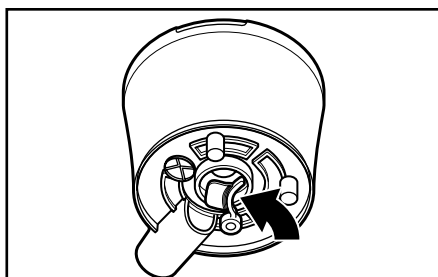

- 2** Coloque la junta detrás del conducto para pulpa.

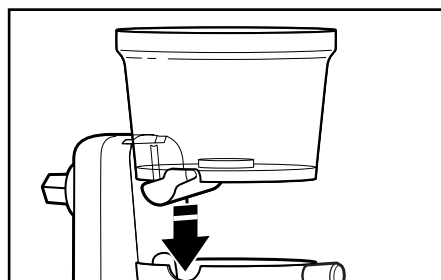


- 3** Coloque el bol en la unidad de transmisión.

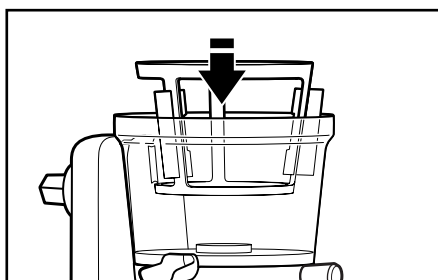

- 4** Introduzca la cesta limpiafiltros en el bol.




- 5** Sitúe el colador elegido en la cesta limpiafiltros con las marcas de alineación justo a la altura del conducto para pulpa.

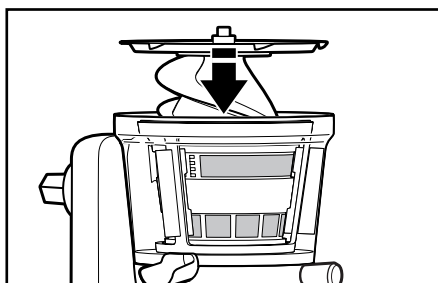

- 6** Coloque el conjunto hélice/cuchilla dentro del colador.

MONTAJE DE LA LICUADORA MASTICADORA


Montaje de la licuadora masticadora en la batidora de pie

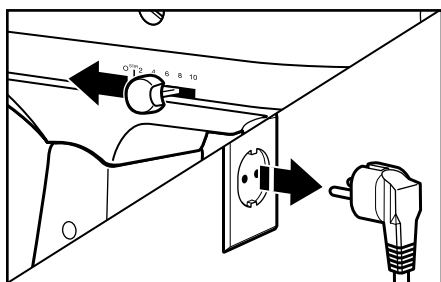


1 Apague la batidora de mano y desenchúfela.



2 Para batidoras con tapa para accesorios abisagrada: levante la tapa para abrirla. Para batidoras con tapa de accesorios extraíble: gire el botón de fijación en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la tapa.

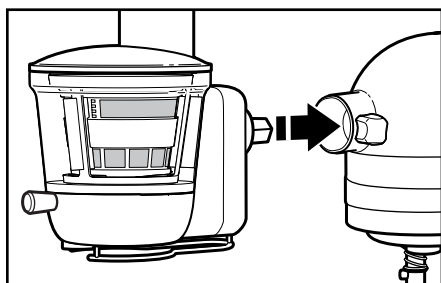


3 Inserte de la licuadora masticadora en la toma de accesorios. Gire el accesorio hacia atrás y hacia adelante si fuera necesario. Cuando el accesorio está en la posición correcta, la clavija del alojamiento del accesorio encajará en la muesca del borde del eje.

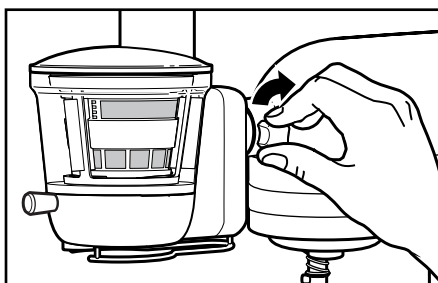

4 Apriete la tuerca de accesorios hasta que la licuadora masticadora quede completamente fijada en la batidora de pie.



MONTAJE DE LA LICUADORA MASTICADORA

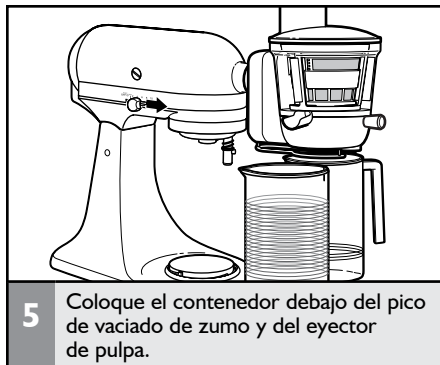


USO DE LA LICUADORA MASTICADORA

Preparación de zumos


IMPORTANTE: Es necesario retirar las semillas o las pepitas antes de preparar zumos para evitar dañar la hélice o las cestas. Esto incluye frutas como, nectarinas, melocotones, mangos, albaricoques, ciruelas, cerezas, etc.

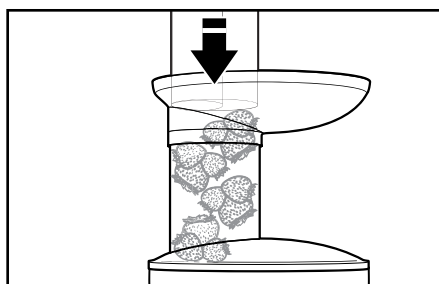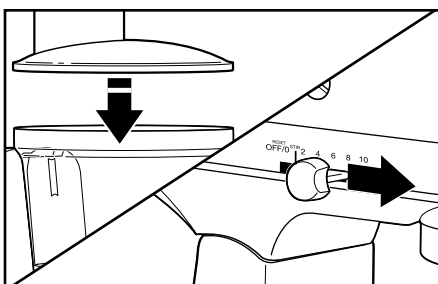

USO DE LA LICUADORA MASTICADORA

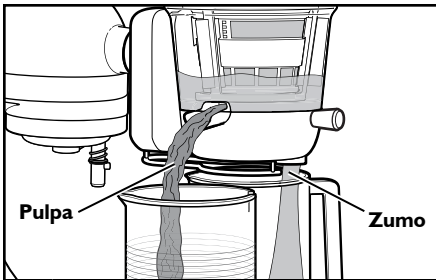

- 3** Para preparar zumo, el conducto para pulpa debe estar siempre presionado (abierto). Al estar abierto el conducto para pulpa, toda la pulpa que se genera durante la preparación de zumo fluirá por dicho conducto, quedando separada del zumo.

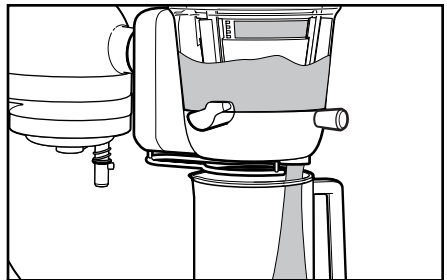


- 4** Para preparar salsa, tire hacia fuera del conducto para pulpa (cerrado). Asegúrese de que la junta de caucho está colocada. Al estar cerrado el conducto para pulpa, el zumo y la fibra salen a través del conducto para zumo como una salsa.

CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS

- El conducto para pulpa controla la cantidad de material fibroso o pulpa que sale por el conducto para zumo.
 - Al tirar del conducto, este se cierra, lo que aumenta la cantidad de pulpa y fibra para sus salsas.
 - Al empujar hacia dentro el conducto para pulpa se reduce la cantidad de pulpa de sus zumos.
- Recuerde abrir el conducto para pulpa cuando utilice los filtros para mucha o poca pulpa. Esto evitará que se bloquee la licuadora masticadora.
- Para reducir la pérdida de zumo por el conducto para pulpa, la junta de caucho de la parte inferior debe estar bien colocada. Retire la junta de caucho si desea que salga zumo por el eyector de pulpa.
- La válvula antigoteo debe estar abierta antes de comenzar a licuar.
- Es necesario retirar las semillas o las pepitas antes de preparar zumos para evitar dañar la hélice o las cestas. Esto incluye frutas como, nectarinas, melocotones, mangos, albaricoques, ciruelas, cerezas, etc.
- Antes de procesar frutas duras (como manzanas), se recomienda cocerlas durante 2-3 minutos.

Limpieza de la licuadora masticadora


IMPORTANTE: No lave ni sumerja la unidad de transmisión en agua. Todas las demás piezas pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas.

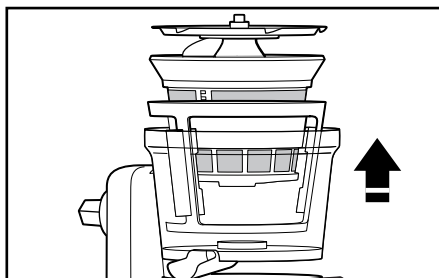

- 1** Para realizar el desmontaje: Quite la tapa. Retire la hélice. Saque el colador instalado y la cesta limpiafiltros del bol, y apártelos. Desmonte el conducto para pulpa.



- 2** Utilice el cepillo con agua tibia enjabonada para retirar los alimentos o residuos adheridos de los filtros. No lave ni sumerja la unidad de transmisión en agua. Todas las demás piezas son aptas para el lavavajillas.

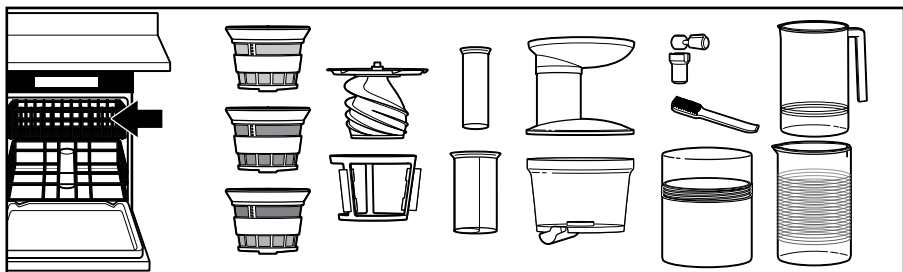

- 3** No lave la unidad de transmisión en el lavavajillas. No lave ni sumerja la unidad de transmisión en agua. Todas las demás piezas de la licuadora masticadora pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La licuadora masticadora no funciona

- Compruebe que la batidora de pie está enchufada a una toma con conexión a tierra. Si lo está, examine el fusible o el circuito eléctrico en el que está conectada la batidora de pie y compruebe que está cerrado.
- Asegúrese de que la licuadora masticadora está instalada correctamente.

Si el problema no puede corregirse:
Consulte la sección “Garantía y servicio”. No devuelva la licuadora masticadora al minorista; ellos no proporcionan servicio técnico. El número de serie para el servicio técnico se encuentra en la parte inferior de la unidad de transmisión.

No circula suficiente zumo o sale por el eyector de pulpa

1. Compruebe la junta de caucho:

- Asegúrese de que la junta de caucho situada en la parte inferior de la licuadora masticadora está colocada correctamente. Si no desea que pase zumo por el eyector de pulpa, retire la junta de caucho.

2. Utilice siempre frutas o verduras frescas.

- La zanahorias, incluidas las pequeñas, deben introducirse exclusivamente a través de conducto pequeño y de una en una.

El embrague se bloquea

- Compruebe que no hay demasiada cantidad de alimentos en la licuadora masticadora.
- Asegúrese de que se han eliminado las semillas duras.

Chirrido, chasquido o vibración al preparar zumos

- Es normal que se produzca una especie de chirrido. Se trata del sonido que produce la hélice al procesar los alimentos.
- La vibración es normal. Es indicativo de que el motor funciona correctamente.
- Un chasquido significa que la hélice ha dejado de girar. Esto no es normal. Apague la batidora de mano y, a continuación, desatasque la hélice.

Garantía de los accesorios de la batidora de pie KitchenAid

| Duración de la garantía: | KitchenAid pagará por: | KitchenAid no pagará por: |
|--|--|--|
| Europa, Oriente Medio y África: Dos años de garantía completa a partir de la fecha de compra. | Costes de las piezas de repuesto y del trabajo de reparación para corregir los defectos de materiales o mano de obra. Sólo un Servicio de asistencia técnica autorizado puede realizar las reparaciones. | A. Reparaciones cuando el accesorio se dedique a usos distintos de la preparación de alimentos en casa. B. Daños resultantes de accidentes, alteraciones, uso indebido o instalación/ utilización sin respetar la normativa local sobre instalaciones eléctricas. |

KITCHENAID NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS.

Planificación del servicio

Cualquier reparación se debería realizar, en un ámbito local, por un centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid. Contacte con el distribuidor al que le compró la unidad para obtener el nombre del centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid más cercano.

Atención al cliente

RIVER INTERNATIONAL, S.A.

C/ Beethoven 15
08021 Barcelona (España)
Tel. 93 201 37 77
comercialdep@riverint.com

KITCHENAID EUROPA, INC.

PO BOX 19
B-2018 ANTWERP 11
BELGIUM

Servicio Técnico Central

PRESAT
Tel. 93 247 85 70
www.presat.net

www.KitchenAid.eu